Libre de CFC

DAEWOO ELECTRONICS

REFRIGERADOR

Manual de usuario

Antes de usar este refrigerador, por favor lea el manual cuidadosamente.

CE

MODELO

FD-260S

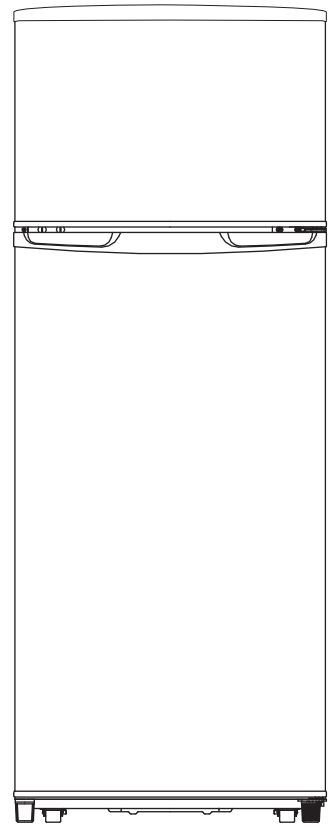

Índice

Instrucciones de seguridad ..2
Instalación ..3
Nivelación ..4
Preparando el refrigerador ..4
CE ..4
Sobre este producto ..5
Antes de conectar al suministro ..5
Proteja el medioambiente .. 6
Recomendaciones generales .. 6
Vigile la temperatura ambiente ..7
Notas de congelación y almacenamiento ..7
Al adquirir comida congelada ..8
Limpieza ..8
Prolongado desuso ..8
Servicio posventa ..8
Guía de solución de problemas ..8
Información de embalaje ..8
Para desechar el aparato ..9
Descripción del aparato ..10
Vista del refrigerador ..10
Comenzar y regular la temperatura ..10
Accesorios interiores ..10
Ubicación ..11
Invertir la puerta ..11-13

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones personales, daños materiales o uso incorrecto del electrodoméstico, asegúrese de leer las siguientes instrucciones. (Después de leer este manual, por favor guárdelo en un lugar seguro para próximas referencias) Recuerde entregar este material al próximo dueño.

Este símbolo indica peligro de muerte o de lesiones graves	Este símbolo indica riesgo de lesiones personales o daños materiales
ADVERTENCIA	**PRECAUCIÓN**

ADVERTENCIA

No conecte varios dispositivos en el mismo tomacorriente.
• Esto puede provocar sobrecalentamiento e incendios.

Mantenga alejado el enchufe de la parte posterior del refrigerador.
• Un enchufe dañado puede producir fuego debido al sobrecalentamiento.

No pulverice agua directamente en el interior o exterior del refrigerador.
• Existe riesgo de incendio y descargas eléctricas

No vierta agua en el interior o exterior del refrigerador.
• Existe riesgo de explosión e incendio.

No doble el cable de alimentación en exceso ni coloque objetos pesados en él.
• Constituye un riesgo de incendio. Si el cable se daña debe ser reemplazado inmediatamente por el fabricante, un servicio técnico autorizado, o una persona igualmente calificada.

No inserte el enchufe al tomacorriente con las manos mojadas.
• Puede recibir una descarga eléctrica.

No coloque recipientes con agua encima del electrodoméstico.
• Si el agua se derrama en alguna de las partes eléctricas puede producir incendios o descargas eléctricas.

No instale el refrigerador en un lugar húmedo, donde puede ser salpicado con agua.
• El aislamiento incorrecto de las partes eléctricas puede provocar descargas eléctricas o fuego.

No almacene gases o líquidos inflamables en el refrigerador.
• El almacenamiento de benceno, diluyente, alcohol, éter, GLP u otras sustancias similares pueden provocar una explosión.

No repare, desmonte o altere el electrodoméstico.
• Esto puede producir incendios o funcionamientos anómalos que pueden provocar lesiones personales.
Desconecte el refrigerador antes de reemplazar la luz interior.
• Por otro lado, existe el riesgo de descarga eléctrica.
• Solo el servicio técnico puede cambiar el cable de alimentación y realizar otras reparaciones.
Instalaciones y reparaciones inapropiadas pueden dañar al usuario.

Asegúrese de realizar la conexión a tierra.
• De lo contrario, se pueden producir daños materiales y descargas eléctricas.

Si desea deshacerse de su refrigerador, primero retire la puerta o sus sellos.
• De esta manera es imposible que un niño quede atrapado dentro.

Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucción en el recinto o la estructura fija donde se encuentra el aparato.

No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, nada que no haya sido recomendado por el fabricante.

No dañe el circuito del refrigerante.

No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de comida, sino han sido recomendados por el fabricante no servirán.

Precaución

No almacene demasiados alimentos en el refrigerador.
• Cuando abra la puerta, un artículo puede caer y provocar lesiones personales o daño material.

No ponga botellas ni contenedores de vidrio en el congelador.
• El contenedor podría quebrarse y causar lesiones personales.

Si la toma de pared está suelta no inserte el enchufe.
• Esto puede provocar descargas eléctricas o fuego.

No tire el cable de alimentación para desconectarlo.
• Puede desconectar un cable y provocar un cortocircuito.

No deje artículos encima del refrigerador.
• Cuando abra la puerta, los artículos pueden caer y provocar lesiones personales o daños materiales.

No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, material científico u otros productos sensibles a la temperatura.
• Los productos que requieren un control estricto de la temperatura no deben ser almacenados en el refrigerador.

No permita que los niños se cuelguen de la puerta.
No toque ningún contenedor o alimento en el refrigerador con las manos mojadas.
• Podría causar congelación.

Retire cualquier objeto extraño de las clavijas del enchufe.
• De lo contrario, existe riesgo de incendio.

No introduzca su mano bajo el electrodoméstico.
• Cualquier borde cortante puede provocar lesiones personales.

Luego de desenchufar el refrigerador espere a lo menos cinco minutos antes de enchufarlo nuevamente.
• El funcionamiento anómalo del congelador puede provocar daño material.

Si no va a usar el refrigerador por largo tiempo, desenchúfelo.
• Cualquier falla en el aislamiento puede provocar un incendio.

No permita que los niños toquen o jueguen con el panel de control que está en la parte frontal del aparato.
• No permita que los niños jueguen con este electrodoméstico

• No se pare o apoye en la base del panel, no retire piezas, puertas, etc.

• Reparaciones y mantenimiento del refrigerador solo deben ser realizados por un técnico calificado.
Reparaciones erróneas realizadas por una persona no calificada son potencialmente peligrosas y pueden tener graves consecuencias para el usuario.

• Nunca ponga cubos de hielo o helados directamente del refrigerador en su boca.
(La baja temperatura puede causar “quemaduras por frío”)

Precaución

El refrigerante usado en el refrigerador y los gases en el material aislado requieren procedimientos especiales al momento de ser desechados.
Asegúrese de que ninguno de los tubos de la parte trasera del refrigerador están dañados antes de desecharlo.

INSTALACIÓN

Instalando su refrigerador

1. Procure un espacio adecuado e instale el refrigerador en una superficie firme y nivelada.
• Si el aparato no está nivelado, puede producir ruidos inusuales y una refrigeración deficiente.

2. Limpie el refrigerador.
• Limpie con un paño húmedo el interior y exterior del aparato.

3. Enchufe el refrigerador a una toma de pared usada exclusivamente para este aparato.
• Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra.

4. Coloque la comida en el refrigerador.
• Es recomendable esperar que el aparato se enfríe por 3 o 4 horas antes de almacenar los alimentos en él.

5. Mantenga 60mm de distancia entre el refrigerador y la pared posterior.
• Una distancia insuficiente causa ruido por la vibración, menor capacidad de refrigeración y la pérdida de electricidad.
• Espacio total requerido para el uso.

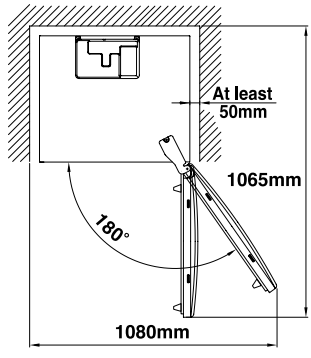

6. El enchufe debe estar accesible sin tener que mover el aparato.

7. En temperaturas ambientes bajo los 10ºC, nuestro refrigerador no alcanzará un óptimo funcionamiento.

Precaución

Uso de una conexión a tierra exclusiva para el refrigerador :

• Si está usando un enchufe con terminal a tierra, no necesita una conexión separada.

Uso de un enchufe sin conexión a tierra :

• Conecte el “cable a tierra” a la lámina de acero y entiérrelo a una profundidad de al menos 25 cm. en el suelo.

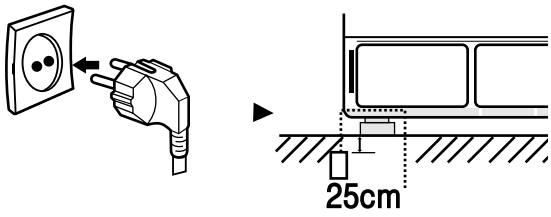

NIVELACIÓN

Si el frente del refrigerador está ligeramente más arriba que la parte trasera, la puerta se puede abrir y cerrar más fácilmente.

1. El refrigerador se inclina a la izquierda. Gire a la izquierda ajustando la pata en la dirección de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.	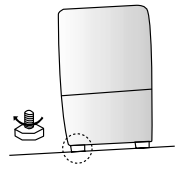
2. El refrigerador se inclina a la derecha. Gire a la derecha ajustando la pata en la dirección de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.	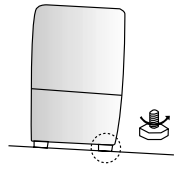

Preparando el refrigerador

Para preparar su refrigerador para el uso y verificar que funciona correctamente, siga los siguientes pasos :

1. Instale todos anaqueles y compartimientos removibles en las posiciones correctas durante el transporte.
2. Limpie el refrigerador, congelador y accesorios para remover cualquier suciedad acumulada durante el empaque y transporte.
3. La luz interior debe encenderse cuando abra la puerta del refrigerador.
4. Fije el control de temperatura en lo más frío y deje el refrigerador funcionar por una hora.
   El congelador debe enfriarse ligeramente y el motor debe funcionar suavemente con un leve zumbido sin ruido.
   Su refrigerador funciona por un compresor que cambia de “encendido a apagado” para mantener la temperatura interna.
   Cuando el compresor es nuevo necesita funcionar por un periodo mayor a cinco meses.
   Durante este periodo puede haber un ligero ruido.
   Esto es completamente normal y no representa una falla.
5. Almacene la comida una vez que la temperatura del refrigerador sea lo suficientemente baja. Después de que el refrigerador comienza a funcionar necesita unas cuantas horas para alcanzar la temperatura adecuada.
   Si el electrodoméstico no funciona correctamente, revise el suministro de electricidad.
   Si el problema persiste, contacte a su distribuidor.

CE

Este producto fue diseñado, construido y comercializado de acuerdo a las directivas EEC 2006/95/CE, 2004/108CE y 96/57.

Por favor lea cuidadosamente este manual para asegurar la máxima satisfacción con su refrigerador. Mantenga el manual en un lugar seguro para futuras referencias.
Para referencias de los dibujos en el texto más abajo, vea la tapa atrás del manual.

SOBRE ESTE PRODUCTO

- Solo para uso doméstico
- Uso de los compartimientos del congelador 4 estrellas
  -para congelar alimentos frescos y ya congelados,
  -para almacenar productos congelados
  -para hacer cubos de hielo.
- Uso de los compartimientos del refrigerador
  -para almacenar alimentos frescos.
  -para enfriar bebidas.
- El compartimiento del congelador y el refrigerador se descongelan automáticamente.
- Debido a la circulación de aire frío (sistema multi-airflow) la temperatura se mantiene en cada anaquel del refrigerador.
- El panel de control electrónico o botón de control le permite controlar la temperatura del compartimiento del refrigerador.
- Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren de un procedimiento especial de eliminación.
  Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
  Este producto contiene gas aislante inflamable.

ANTES DE CONECTAR AL SUMINISTRO

1. Espere 2 horas después del despacho antes de conectar el aparato a la fuente de poder, para asegurar un funcionamiento sin problemas.
2. Verifique la etiqueta del producto que se ubica en la pared del compartimiento del refrigerador para ver el voltaje, refrigerante y otras informaciones.
3. La toma de corriente debe ser fácilmente accesible y no quedar directamente detrás del refrigerador.
4. Las conexiones eléctricas se deben realizar de acuerdo con las regulaciones locales.
   El aparato debe estar conectado a tierra como lo especifica la ley (conectado por medio de un adecuado enchufe a tierra y toma de corriente).
   El fabricante no se hará responsable por lesiones a personas, animales o daños a la propiedad causados por no cumplir con este requerimiento.
5. Se debe usar un fusible A 10A o mayor para el circuito de la toma de corriente
6. Si el enchufe del aparato y la toma de pared son incompatibles, la toma debe ser reemplazada por un electricista calificado.
7. Si el cable de alimentación se daña debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
8. No use extensiones eléctricas, adaptadores múltiples, etc.

PROTEJA EL MEDIOAMBIENTE

- El embalaje puede ser completamente reciclado, como lo confirma el símbolo de reciclaje; siga las normas locales para el desecho.
- El aparato está fabricado con materiales reutilizables.
- Cuando decida desechar este producto, por favor verifique que el cable fue desconectado de la red de suministros. Luego corte el cable y deseche el producto de acuerdo con las leyes locales.
- Este producto está libre de CFC's (el circuito de congelación contiene R134a o R-600a).
  Este producto usa R-600a o R134a como refrigerante. Verifique la etiqueta del compresor que está detrás del aparato o la etiqueta de clasificación dentro del refrigerador para ver que refrigerante usa su electrodoméstico.

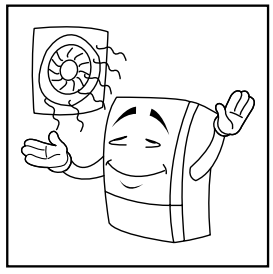

Mantenga el cuarto seco y bien ventilado.

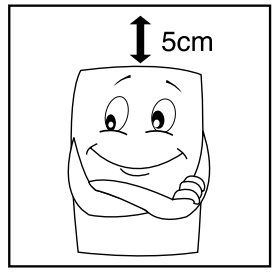

Deje más de 5cm de distancia en la parte superior para ventilación.

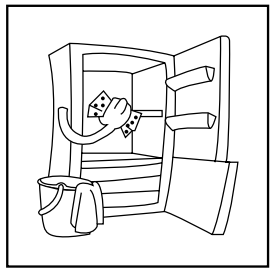

Limpie el interior con un paño húmedo.

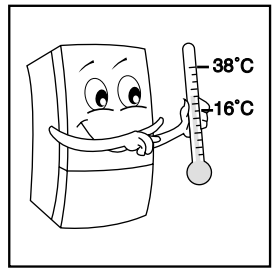

El mejor rango de temperatura ambiente es de 16°C a 38°C

IMPORTANTE

1. Aunque este producto fue cuidadosamente examinado antes de embalar, por favor reviselo en busca de daños y verifique que las puertas cierren correctamente. Las quejas se deben realizar a su vendedor minorista dentro de las primeras 24 horas.
2. Instrucciones de instalación(vea los dibujos)
3. Mantenga los materiales de embalaje potencialmente peligrosos(plástico, bolsas, etc.) fuera del alcance de niños para prevenir que queden atrapados y se sofoquen.

• Espere 2 horas antes de conectarlo a alimentación.

RECOMENDACIONES GENERALES

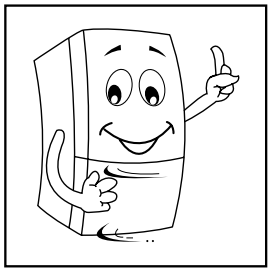

Verifique daños y el correcto cierre de las puertas

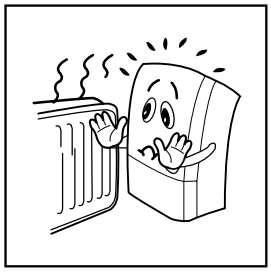

No lo deje cerca de fuentes de calor.

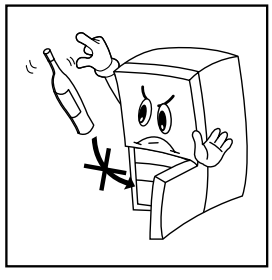

No ponga botellas de vidrio en el congelador.
Las botellas pueden estallar.

Cubos de hielo y paletas sacados directamente del congelador son muy fríos para consumir. Pueden causar quemaduras.

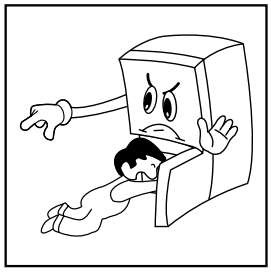

No deje que los niños jueguen o se escondan en el refrigerador, existe el riesgo de que queden atrapados y se sofoquen.

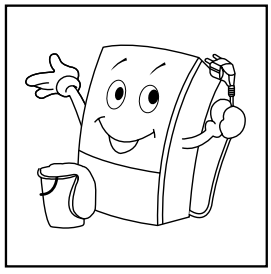

Siempre desconecte antes de limpiar o revisar.

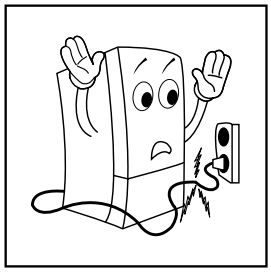

Si el cable de poder se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.

VIGILE LA TEMPERATURA AMBIENTE

Este refrigerador está diseñado para funcionar en la temperatura ambiente especificada por su categoría, que se marca en la placa de clasificación.

Categoría climática	Temperatura ambiente de...a
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

NOTA

La temperatura interna puede verse afectada por factores tales como : ubicación del refrigerador, temperatura ambiente y frecuencia de apertura de la puerta.

NOTAS DE CONGELACIÓN Y ALMACENAMIENTO

1. Siga el tiempo indicado por el fabricante de la comida congelada. Asegúrese que el empaque no está dañado.
2. Ahorre energía : minimice la apertura de la puerta almacenando los alimentos idénticos juntos.
3. Alimentos adecuados para congelar : carne, ave, pescado fresco, vegetales, frutas, productos lácteos, pan, alimentos horneados, comidas pre-cocidas.
4. Alimentos no adecuados para congelar : lechugas, rábanos, uvas, peras y manzanas enteras, carne grasosa.
5. Cuando congele alimentos empáquelos en cantidades apropiadas.
   Para congelar correctamente no exceda las siguientes cantidades para preservar la calidad :
   - Frutas y vegetales : no más de 1kg.
   - Carne : no más de 2.5kg.
6. Hierva los vegetales luego de lavarlos y cortarlos. (2-3 minutos en agua hirviendo, luego póngalos rápidamente en agua fría. Cuando use una vaporera o microondas siga las instrucciones de funcionamiento).
7. Mantenga los envases secos para evitar que se congelen juntos.
8. Congele los alimentos frescos de manera separada de los alimentos ya congelados.
9. No sazone o condimente los alimentos frescos o vegetales hervidos antes de congelar. Otros alimentos pueden ser ligeramente sazonados o condimentados. La intensidad de sabor de algunos condimentos puede variar.
10. Use materiales o envases especialmente adecuados para congelar con el fin de evitar pérdida de calidad.
11. Escriba el contenido y fecha de congelación en los envases. No exceda el tiempo de almacenamiento indicado para preservar la calidad.
12. No congele botellas o latas con bebidas carbonatadas ya que pueden explotar.
13. Retire tanta comida como necesita inmediatamente para descongelar. Prepárela tan pronto como sea posible después de descongelar.
14. Puede ser necesario reducir la cantidad para congelar si se anticipa el enfriamiento cada día.
15. Los alimentos que serán congelados no se deben ubicar en contacto directo con la comida almacenada.

AL ADQUIRIR COMIDA CONGELADA

1. Asegúrese de que el empaque no está dañado (los daños pueden causar el deterioro del alimento) Envases con protuberancias o con manchas de líquidos pueden haber sido almacenados de manera inapropiada y pueden estar parcialmente descongelados.
2. Compre la comida congelada al final y transpórtela en bolsas aisladas.
3. Coloque los artículos en el congelador tan pronto como pueda.
4. No vuelva a congelar alimentos parcialmente descongelados. Consúmalo dentro de 24 horas.
5. Observe el día de consumo y la información de almacenamiento.

LIMPIEZA

1. Siempre desconecte el aparato de la red de suministros.
2. No use abrasivos. Periódicamente limpie con una esponja humedecida con agua tibia. Se puede usar un detergente con PH neutro. Enjuague y seque con un paño suave.
3. Limpie el exterior con un paño suave humedecido con agua.
4. Periódicamente limpie la rejilla frontal y el radiador de atrás con una aspiradora o un cepillo.
5. Cualquier aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la limpieza puede acortar su tiempo de almacenaje.

PROLONGADO DESUSO

1. Vacíe los compartimentos del refrigerador y congelador.
2. Desconecte el aparato de la red de suministros.
3. Limpie y seque ambos compartimentos
4. Deje la puerta abierta para prevenir la formación de olores desagradables.

SERVICIO POSVENTA

Antes de contactar nuestro Departamento de Servicio Posventa :

1. Intente arreglar el problema (por favor lea la sección “guía de solución de problemas”)
2. Reinicie el refrigerador para revisar si la falla se repite. Si la falla persiste, apague el aparato e intente nuevamente después de una hora.
3. Si la falla continúa contacte nuestro Servicio al cliente especificando :
   -la naturaleza del problema
   -el número de modelo del aparato
   -su dirección completa, número de teléfono y código de área.

Nota : El cambio de dirección de la apertura de la puerta realizada por nuestro Servicio al cliente no está cubierto por los términos de la garantía.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El aparato no funciona. Revise :
   - Falla de poder,
   - Enchufe correctamente conectado,
   - (si aplica) conexión del disyuntor doble.
   - daños en el cable de poder,
   - correcta fijación de los controles de temperatura.
2. La temperatura dentro de los compartimentos no es lo suficientemente fría, revise :
   - cierre de las puertas,
   - instalación cerca de fuentes de calor,
   - correcta fijación de la perilla de control del refrigerador y congelador.
   - la inhibición de la circulación de aire.
3. La temperatura del compartimiento del refrigerador es demasiado baja. Verifique :
   - correcta fijación de los controles de temperatura.
4. La luz interior no funciona. Refiérase al punto 1 y luego :
   - desconecte el enchufe del tomacorrente.
   - revise la ampolleta y reemplácela si es necesario (15W)
   - para cambiar la ampolleta primero retire la tapa transparente que la protege tirándola hacia arriba.
   - retire la ampolleta y reemplácela por una nueva.
   - finalmente reponga la tapa transparente y enchufe el aparato.

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

¡Todo el material es respetuoso con el medioambiente! ¡Pueden ser desechados o quemados en una planta de incineración sin peligro!

Sobre los materiales: Los plásticos pueden ser reciclados y se identifican de la siguiente manera:

- PE : para polietileno, ejemplo : la cubierta exterior y las bolsas del interior.
- PS : para poliestireno extendido, ejemplo : las almohadillas que son libres de clorofluorocarbono.

Las partes de cartón son hechas de papel reciclado y deben ser desechadas en una planta de reciclaje de papel local.

PARA DESECHAR EL APARATO

Por razones ambientales, los refrigeradores deben ser desechados de manera adecuada. Esto aplica para su viejo artefacto y también para su nuevo refrigerador.

¡Precaución! Antes de desechar su viejo aparato remueva o destruya los seguros o trabas de cierre. Esto previene el riesgo de que los niños queden encerrados dentro del refrigerador (peligro de sofocación) o que se expongan a otras situaciones peligrosas.

Eliminación :

- El refrigerador no debe ser desechado juntos a otros desechos domésticos y residuos voluminosos.
- El circuito del refrigerador, especialmente el intercambiador de calor en la parte trasera, no debe ser dañado.
- Información acerca de los programas de recolección o localización se puede obtener por medio de las autoridades locales de recolección o el municipio.

AVISO

La luz y la alarma del refrigerador pueden apagarse incluso si las puertas no están completamente cerradas.

Nota : El borde de la puerta y la parte frontal de la vitrina del refrigerador pueden calentarse.
Esto es normal y pretende prevenir la formación de condensación, ruidos de goteo, etc.
Dentro el circuito refrigerante está normal.

Cumplimiento RoHS (Directiva 2002/95/EC)
Este producto es sustentable y responsable con el medioambiente, libre de Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBBs y PBDEs restringidos de acuerdo a la Directiva.

Información del refrigerante	
Modelo	FD-260S
Refrigerante	R-134a
Carga	0.130kg
Porencial de Calentamiento Global	1300

Información del refrigerante	
Modelo	FD-260S
Refrigerante	R-600a
Carga	0.048kg
Porencial de Calentamiento Global	0

Descripción del aparato

Vista del aparato

1. Bandeja del congelador
2. Bandeja metálica del congelador. Las cubeteras solo deben ser llenadas con agua potable
3. Regulador de temperatura
4. Bandejas de almacenaje
5. Cubierta de la gaveta
6. Gaveta
7. Bandejas de puerta
   (bandeja de huevos dentro del estante superior)

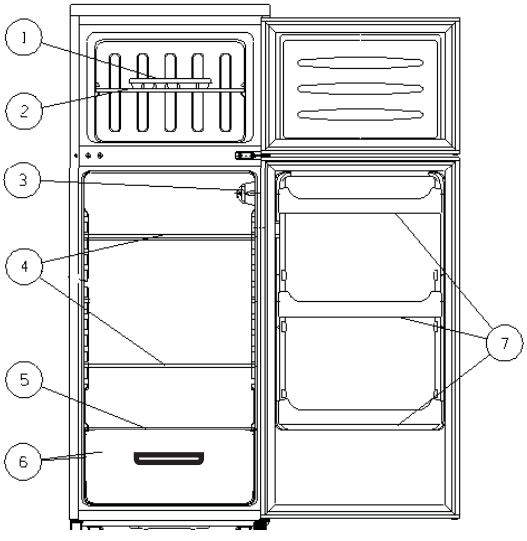

Comenzar y regular la temperatura

Inserte el enchufe al tomacorriente con conexión a tierra. Cuando las puertas del refrigerador están abiertas, la luz interna se enciende.

La perilla de selección de temperatura está ubicada en el lado derecho del refrigerador.

En 0 significa :

Apagado.
Gire el reloj para encenderlo. Automáticamente comenzará a funcionar.

Comenzar y regular la temperatura

En 1 significa:
La más alta temperatura, nivel más cálido.

En 7 (final) significa:
temperatura más baja, nivel más frío.

Normalmente le recomendamos seleccionar el nivel 3 o 4, si lo desea más cálido o frío debe ajustar la perilla.

¡Importante!

Altas temperaturas de ambiente (ej. en verano) y una selección de temperatura muy fría (posición 6 o7) pueden causar que el compresor funcione continuamente o que incluso no pare.

Razón : Cuando la temperatura ambiente es alta, el compresor debe funcionar continuamente para mantener la baja temperatura en el refrigerador.

Accesorios interiores

Gavetas de almacenaje/ Bandeja metálica

Varias gavetas de vidrio o plástico o bandejas metálicas están incluidas con su aparato- diferentes modelos tienen diferentes combinaciones.

Siempre debe colocar una de las bandejas de vidrio en la parte más baja, sobre el contenedor de frutas y vegetales, y debe mantenerla en esa posición.

La altura de las gavetas de almacenaje se pueden ajustar:

Para hacer esto, tire la bandeja hasta que pueda ser girada hacia arriba o abajo y se pueda retirar.

Por favor haga lo mismo en reversa para insertar la bandeja en diferentes alturas.

Correcto almacenaje

1. Carne, crema y otros alimentos que necesitan ser congelados.
2. Carne preparada, pastas y conservas.
3. Carne, salame, cortes fríos, productos lácteos.
4. Quesos, fruta y vegetales.
5. Bebestibles
6. Mantequilla, queso, huevos y conservas.

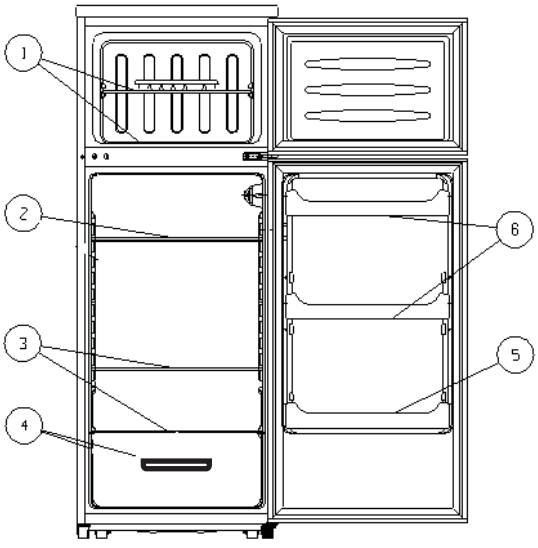

Datos :

Los alimentos en el refrigerador deben estar cubiertos o empaquetados, para prevenir que se resequen o se contaminen con otros alimentos.

Los siguientes materiales son adecuados para envasar :

Bolsas herméticas de polietileno,

Contenedores plásticos con tapa;

Cubiertas especiales de plástico con elástico,

Papel de aluminio.

Ubicación

Ubique el aparato lejos de fuentes de calor como estufas, radiadores, luz directa del sol, etc. Se garantiza un máximo rendimiento y seguridad al mantener una temperatura correcta en el interior, tal como se especifica en la etiqueta de clasificación.

El aparato no debe estar expuesto a la lluvia.
Debe circular suficiente aire en la parte posterior trasera del aparato, una mala ventilación puede afectar su funcionamiento.
Los aparatos empotrados deben ser ubicados lejos de fuentes de calor como estufas o luz directa del sol.

Clasificación climática	Temperatura ambiente
SN	10°C ~ 32°C
N	16°C ~ 32°C
ST	16°C ~ 38°C
T	16°C ~ 43°C

Invertir la puerta

El lado de apertura de la puerta se puede cambiar de derecha (como se entrega) a izquierda, si la instalación lo requiere.

Antes de empezar recueste el refrigerador hacia atrás para tener acceso a la base, debe dejarlo sobre un embalaje de espuma blando o de un material similar para evitar daños en los tubos de enfriamiento detrás del refrigerador.

1. Pare el refrigerador, use un destornillador de paleta para retirar las dos cubiertas de tornillo atrás de la tapa del refrigerador.

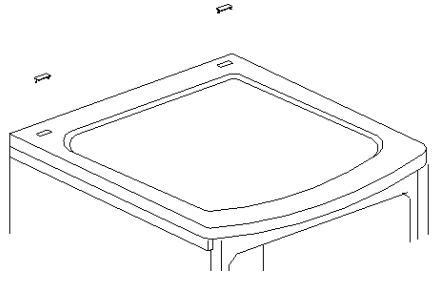

Invertir la puerta

2. Desatornille y levante la tapa de atrás.
   Póngala en un lugar seguro.

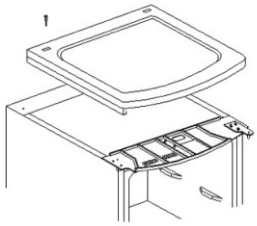

3. Retire el soporte de la bisagra al destornillar las tres tuercas. Levante la puerta superior y colóquela en una superficie acolchada para evitar rayones.

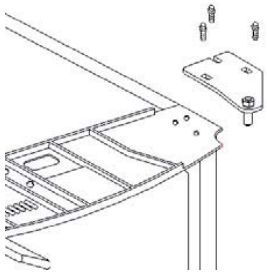

4. Retire las dos uniones atornilladas, luego retire la bisagra de en medio que sostiene la puerta inferior.
   Levante la puerta inferior y colóquela en un lugar acolchado para evitar daños.

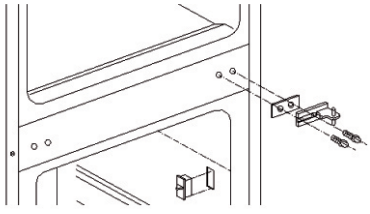

5. Retire las cubiertas de las bisagras desde los agujeros derechos, como muestra la ilustración, y trasládelos a los agujeros descubiertos del lado izquierdo.

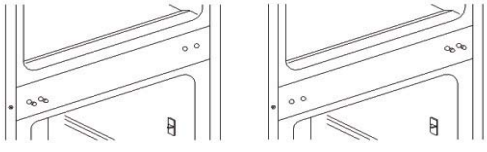

6. Retire ambas patas ajustables y quite el soporte de bisagra inferior desatornillando los pernos.

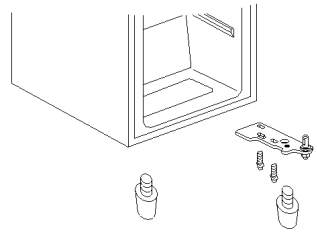

7. Desatornille y retire el perno de la bisagra inferior, gire el soporte y reubíquelo fijando el perno de la bisagra.
   Reubique ambas patas ajustables.
   Traslade la puerta inferior a su posición adecuada.
   Asegúrese del nivel de la puerta, ajuste la bisagra en los agujeros inferiores de la puerta, luego fije los pernos.

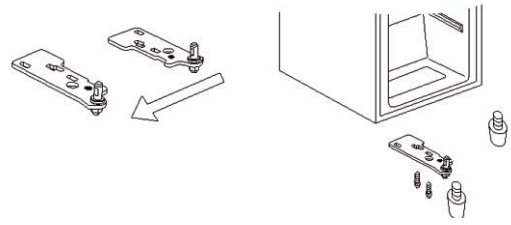

8. Invierta la bisagra del medio en 180 grados, luego trasládela a la posición izquierda adecuada. Ajuste la bisagra en el agujero superior de la puerta inferior, fíjela con tornillos. Traslade la puerta superior a la posición adecuada. Asegure el nivel de la puerta, ajuste la bisagra media en el agujero inferior de la puerta superior.

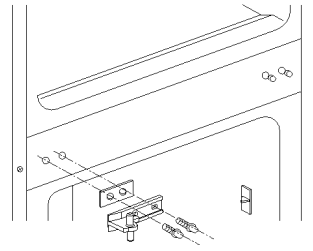

9. Desatornille y retire el perno de la bisagra superior, gire el soporte y cámbielo de lugar. Apriete firmemente.

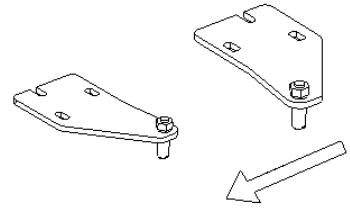

10. Retire los tornillos y la placa ciega y colóquelos en lado opuesto del gabinete.

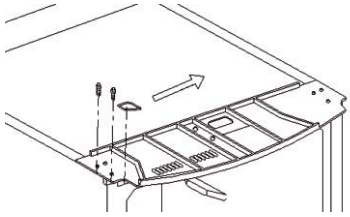

11. Transfiera la bisagra superior a la posición adecuada en la izquierda. Haga que la bisagra encaje en el agujero superior de la puerta superior, luego ajuste los pernos y tornillos para asegurar la puerta.

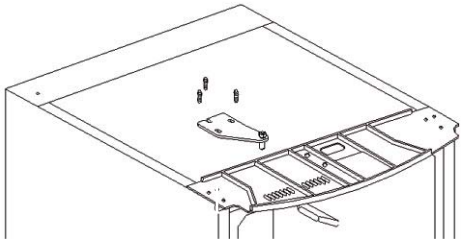

12. Reubique la tapa fijando el frente primero y deslizándolo a su lugar, asegúrelo con dos tornillos.
    Reubique la cubierta de los tornillos.

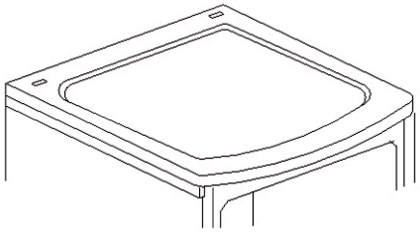

¡Precaución!

Cuando cambie el lado apertura de la puerta, el aparato debe estar desconectado del suministro eléctrico. Desenchúfelo de antemano.

Antes de utilizar el aparato.

Para asegurar la mejor utilización del aparato, lea cuidadosamente las instrucciones de operación, las que contienen una descripción del aparato y aconsejan sobre cómo almacenar y preservar los alimentos.

Guarde este manual para futura referencia.

1. Embalaje

El material de embalaje es 100% reciclable y lleva un símbolo de reciclaje, Y cumple con las disposiciones nacionales para su eliminación. Mantenga los materiales de embalaje (bolsas plásticas, piezas de plumavit, etc) lejos del alcance de los niños, ya que constituyen una potencial fuente de peligro.

2. Despiece / Eliminación

Este aparato está fabricado con material reciclado. Este aparato está rotulado de acuerdo a la Disposición Europea 2002//096 EC sobre Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).

Al asegurar la eliminación correcta de este aparato, usted puede ayudar a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. El símbolo colocado en el producto o en los documentos adjuntos, indican que este aparato no debe tratarse como un desperdicio doméstico, sino que debe llevarse a un centro apropiado de recolección y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al eliminar el producto, hágalo inutilizable cortando el cable eléctrico y sacando las puertas para que los niños no puedan treparse fácilmente al interior del aparato. Elimine el producto de acuerdo a las leyes nacionales sobre disposición de desperdicios, llevándolo a un centro especial de recolección. No deje el aparato sin atención durante varios días, ya que constituye una fuente potencial de peligro para los niños. Para obtener más información sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este aparato, contacte

a la oficina de consejo local, al servicio de recolección de desperdicios domésticos o a la tienda donde adquirió el producto.

1. Después de desembalar el producto, asegúrese de que no esté dañado y de que la puerta cierre correctamente. Cualquier daño que se detecte, se debe informar al distribuidor dentro de las 24 horas del despacho del producto.
2. Espere por lo menos dos horas antes de encender el producto, para asegurar que el circuito del refrigerante esté completamente operativo.
3. Asegúrese de que la instalación y las conexiones eléctricas sean realizadas por un técnico calificado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante y de acuerdo a las disposiciones nacionales de seguridad.
4. Limpie el interior del aparato antes de utilizarlo.

Información

Este aparato no contiene CFC (el circuito del refrigerante puede ser de tipo R134a o R600a

Vea la placa de características dentro del aparato). Los aparatos con refrigerante utilizan isobutano (R600a) y el agente espumante es el ciclopentano. Este es un gas natural que no causa daños al medio ambiente, pero que es inflamable.

Por lo tanto, asegúrese de que las cañerías del circuito del refrigerante no estén dañadas.

CE

Este producto cumple con la directiva de baja tensión (2006/95/CE), la directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y la directiva de diseño ecológico (2009/125/CE), aplicadas por el reglamento (CE) Nº 643/2009 de la Unión Europea.